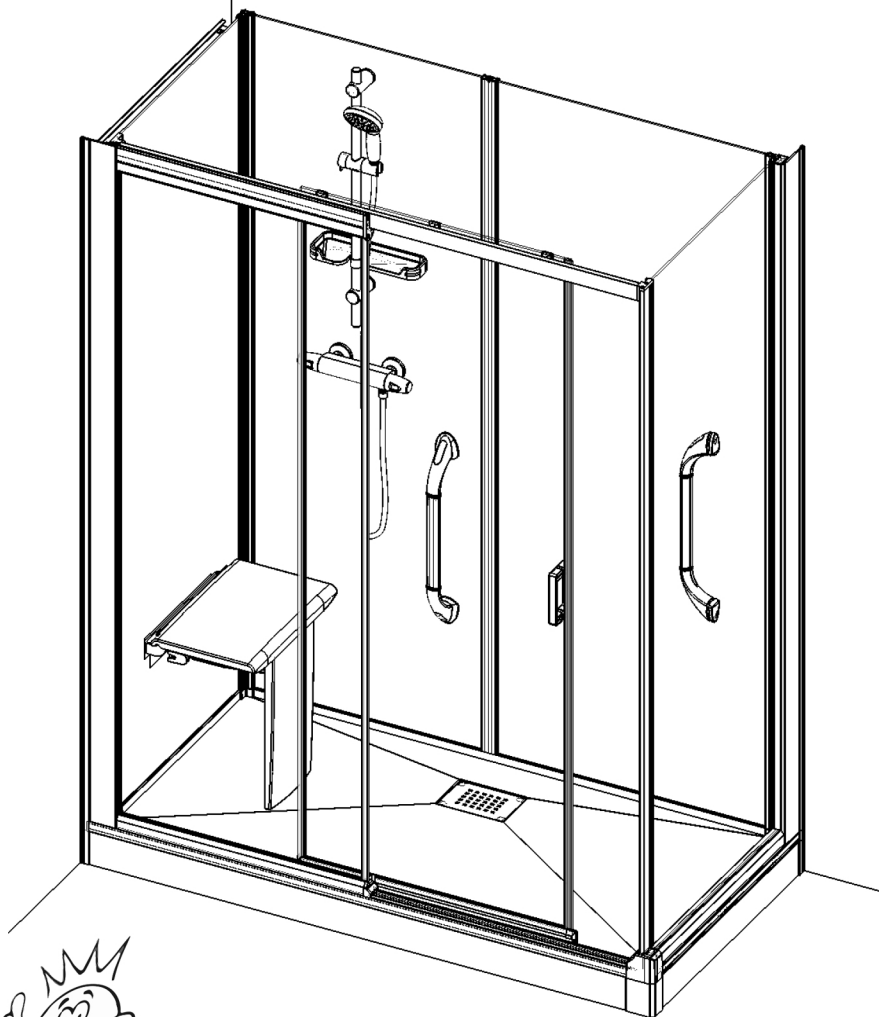
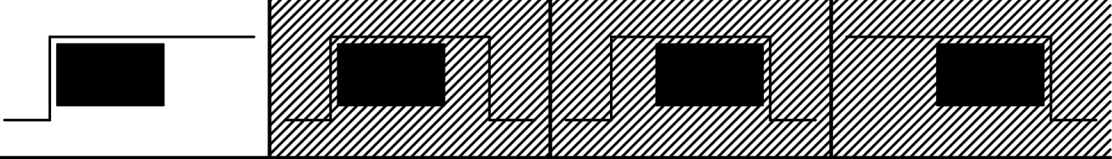
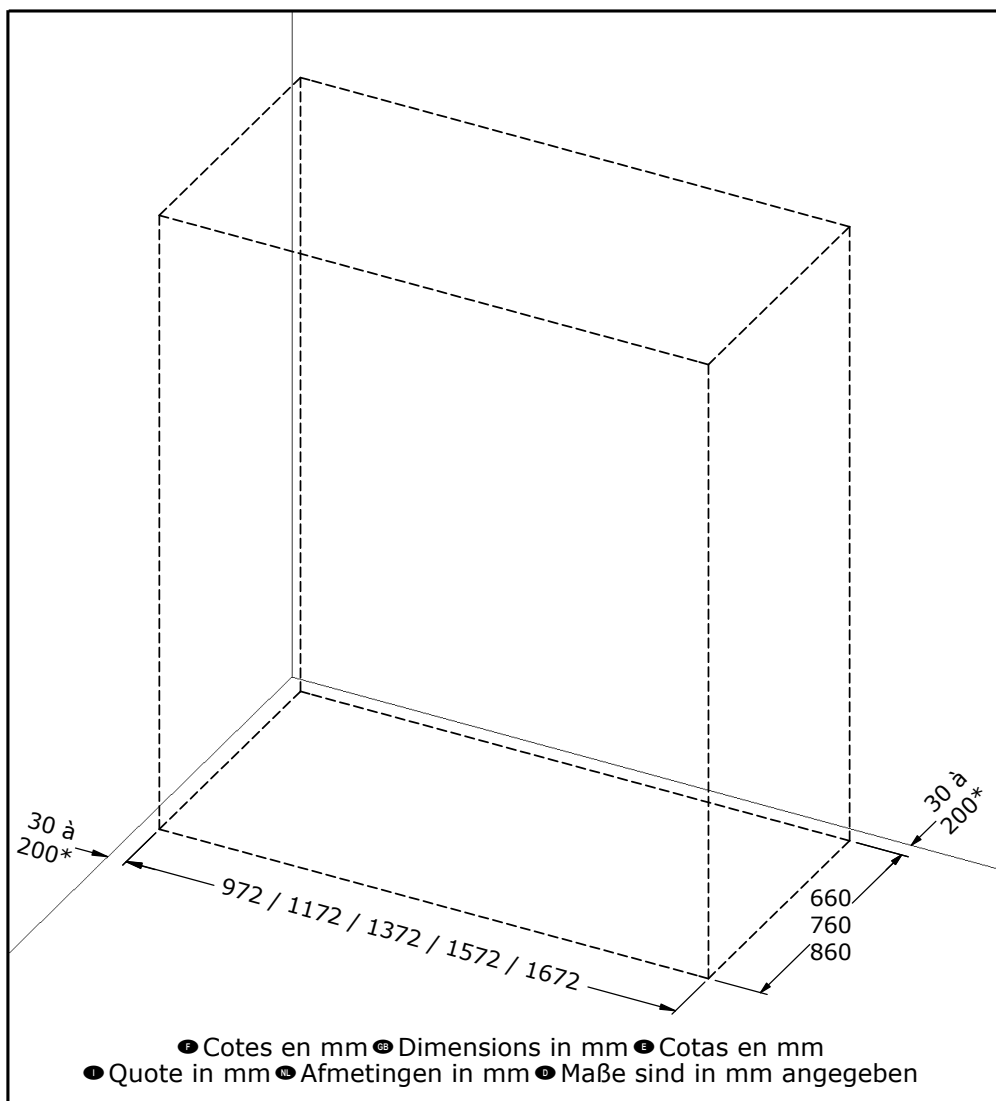


● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine



* ● Côté gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 385 mm.

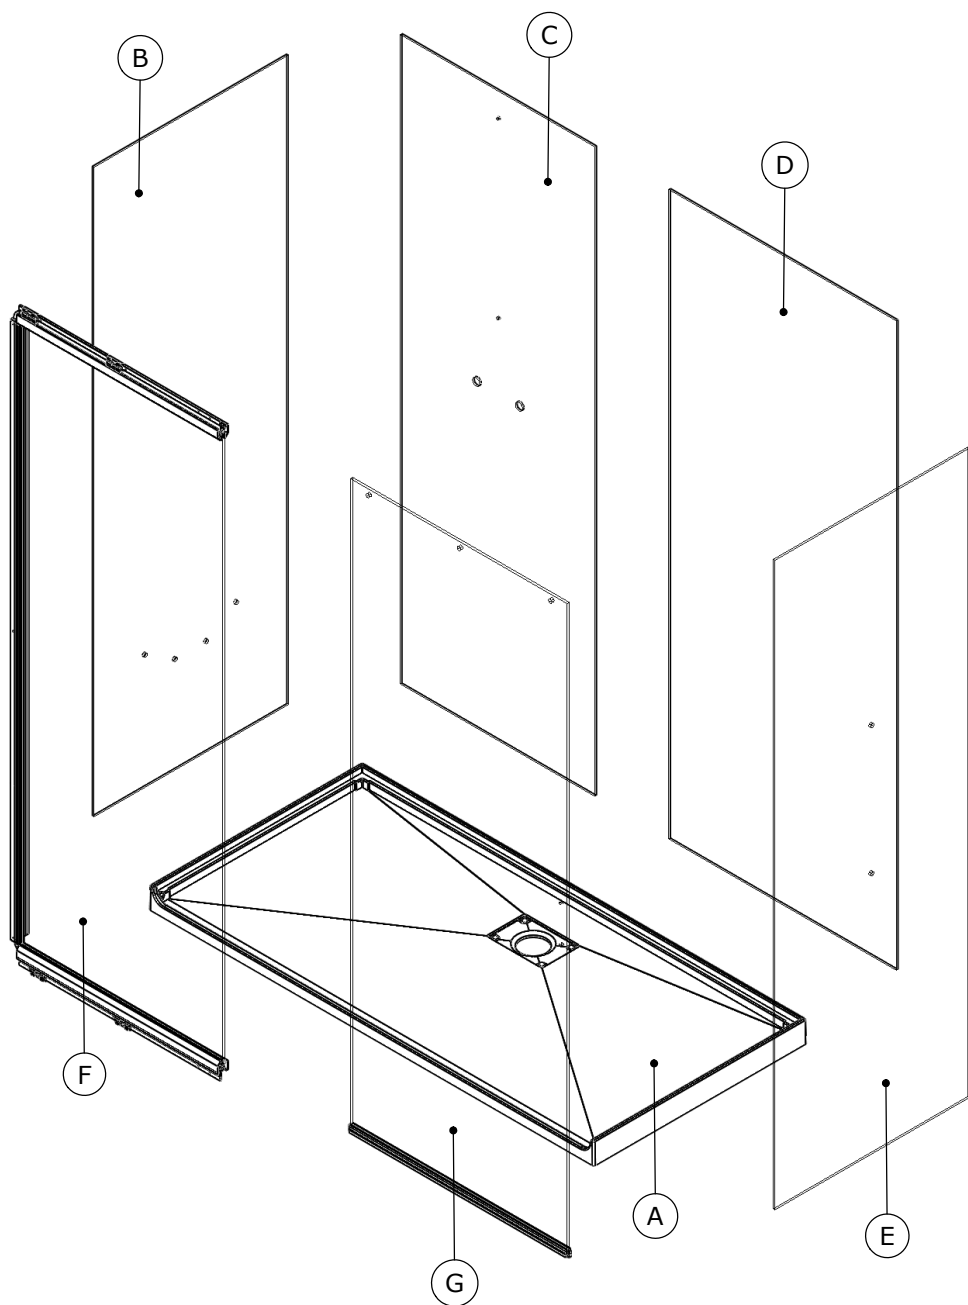
● Left and right sides summed must not exceed 385 mm.

● Las cuotas agregadas izquierda y derecha no pueden superar 385 mm.

● Sinistra e destra combinati non possono superare 385 mm.





● De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter zijn dan 385 mm.

● Links und rechts dürfen es zusammen nicht mehr als 385 mm sein.













- CODE COLIS (Voir repères en page 4)
- PACKAGE CODES (See marks on page 4)
- REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
- CODE SET (zie blz. 4)
- Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
- PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)

REP	VERSION	100 x 70	100 x 80	100 x 90	120 x 70	120 x 80	120 x 90	140 x 70	140 x 80	140 x 90	160 x 70	160 x 80	160 x 90	170 x 70	170 x 80	170 x 90
A		REC561	REC562	REC563	REC564	REC565	REC566	REC567	REC568	REC569	REC570	REC571	REC572	REC573	REC574	REC575
B		C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E
C		C11430E			C11429E											
D					C11409E			C11411E			C11414E			C11413E		
E	SER	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E
	TN	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E
F	SER	CLT	C11374E			C11375E			C11376E			C11377E			C11378E	
		PVT/ SOLO	C11381E			C11382E			C11498E			C11496E			C11420E	
	TN	CLT	C11369E			C11370E			C11371E			C11372E			C11373E	
		PVT/ SOLO	C11379E			C11380E			C11497E			C11421E			C11419E	
G	SER	CLT	C11394E			C11395E			C11396E			C11397E			C11398E	
		PVT	C11401E			C11401E										
	TN	CLT	C11389E			C11390E			C119391E			C11392E			C11393E	
		PVT	C11399E			C11399E										









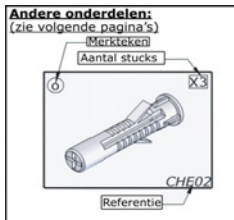
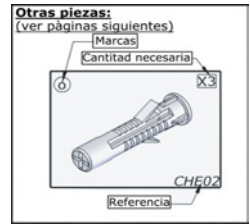
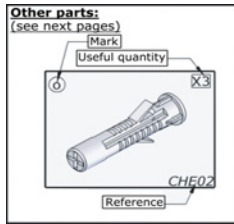
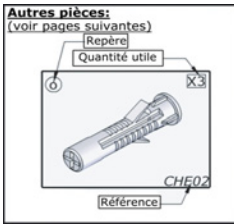












SK ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SUP172 x1	SL ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SUP173 x1	PS PPL1116 x2
SC ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SUP164 x1	SD ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SUP165 x1	PT 120/140/160/170 100 PPL1117 x1 x0
PG ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PPL1102 x1	PH ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts PPL1103 x1	PU PPL1118 x1
PAB ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PPL1134 x1	PAC ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts PPL1135 x1	MA MIT98 x1
PAX PPL1318 x4	VG SET03 x2	MB MIT99 x1

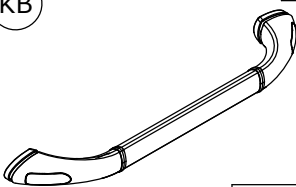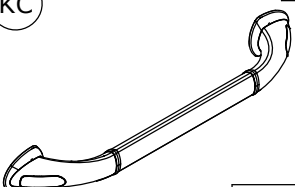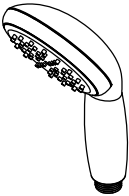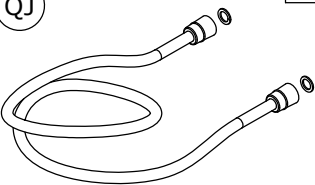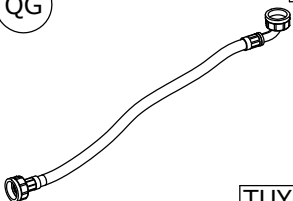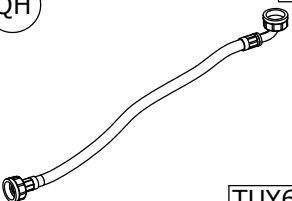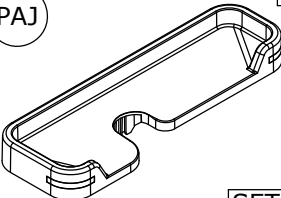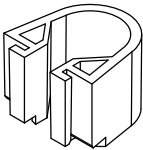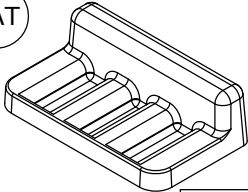
 KK x1 KIT178	 KB x1 S2761	 KC x1 S2763
	 KL x1 KIT212	 QJ x1 FLEX05
	 QG x1 TUY60	 QH x1 TUY61
 PAJ x1 SET86	 PAQ x1 PPL980	 PAT x1 PPL1141

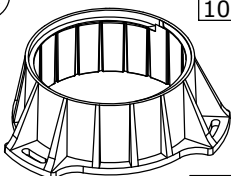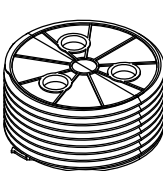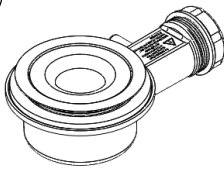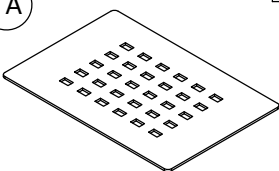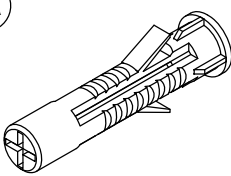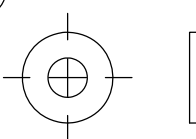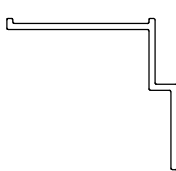
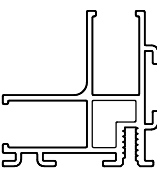
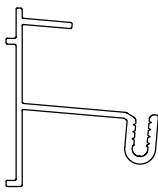

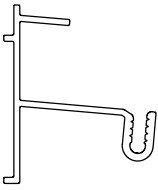
1

PA 120/140/160/170x11 100x9  PPL802	PB 120/140/160/170x11 100x9  PPL804	QA x1  BOND28																
TA x1  TOL11	VN Ø4 x11  45 1=1 VIS231																	
VA x11  CHE02	VV x11  RON34	AU x2  Lg=1940mm 6210-01																
AA x1  Lg=1972mm 6189-01	AS x1  <table><tr><th colspan="2">6209</th></tr><tr><td>● Longueur ● Length ● Largo</td><td></td></tr><tr><td>● Lunghezza ● Lengte ● Länge</td><td></td></tr><tr><td>100</td><td>Lg=950mm</td></tr><tr><td>120</td><td>Lg=1150mm</td></tr><tr><td>140</td><td>Lg=1350mm</td></tr><tr><td>160</td><td>Lg=1550mm</td></tr><tr><td>170</td><td>Lg=1650mm</td></tr></table>		6209		● Longueur ● Length ● Largo		● Lunghezza ● Lengte ● Länge		100	Lg=950mm	120	Lg=1150mm	140	Lg=1350mm	160	Lg=1550mm	170	Lg=1650mm
6209																		
● Longueur ● Length ● Largo																		
● Lunghezza ● Lengte ● Länge																		
100	Lg=950mm																	
120	Lg=1150mm																	
140	Lg=1350mm																	
160	Lg=1550mm																	
170	Lg=1650mm																	
AB 120/140/160/170x1 100x0  Lg=1972mm 6190-01	AT x1  <table><tr><th colspan="2">6209</th></tr><tr><td>● Largeur ● Width ● Ancho</td><td></td></tr><tr><td>● Larghezza ● Breedte ● Breite</td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>Lg=635mm</td></tr><tr><td>80</td><td>Lg=735mm</td></tr><tr><td>90</td><td>Lg=835mm</td></tr></table>		6209		● Largeur ● Width ● Ancho		● Larghezza ● Breedte ● Breite		70	Lg=635mm	80	Lg=735mm	90	Lg=835mm				
6209																		
● Largeur ● Width ● Ancho																		
● Larghezza ● Breedte ● Breite																		
70	Lg=635mm																	
80	Lg=735mm																	
90	Lg=835mm																	







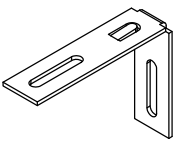
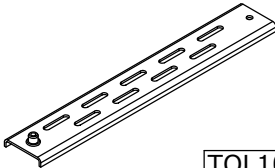
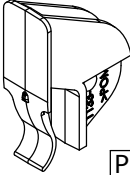



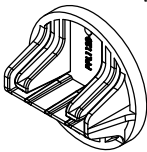
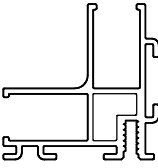
2

TE 120/140/160/170 x6 100 x4  TOL102	TF 120/140/160/170 x6 100 x4  TOL103	PAA 120/140/160/170 x4 100 x3  PPL1133
JG 120/140/160/170 x6 100 x4  Lg=1971mm P101	VQ 120/140/160/170 x5 100 x4  Ø4.2 9,50 1=1 VIS238	VR 120/140/160/170 x6 100 x4  M4 12 1=1 VIS239
PAL 120/140/160/170 x1 100 x0  PPL1128	AA x1  Lg=1972mm 6189-01	




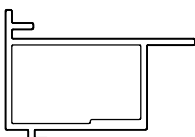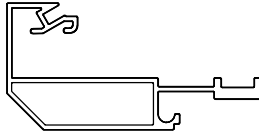VQ Ø4.2 x3  1=1 VIS238	JG x1  Lg=1971mm P101	AC x1  Lg=1944mm 6192-01												
AP x1  Lg=1952mm 6205-01	AI x1  <table><tr><th colspan="2">6198</th></tr><tr><td>• Largeur • Width • Ancho</td><td></td></tr><tr><td>• Larghezza • Breedte • Breite</td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>Lg=567mm</td></tr><tr><td>80</td><td>Lg=667mm</td></tr><tr><td>90</td><td>Lg=767mm</td></tr></table>		6198		• Largeur • Width • Ancho		• Larghezza • Breedte • Breite		70	Lg=567mm	80	Lg=667mm	90	Lg=767mm
6198														
• Largeur • Width • Ancho														
• Larghezza • Breedte • Breite														
70	Lg=567mm													
80	Lg=667mm													
90	Lg=767mm													

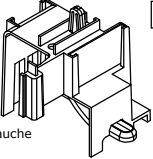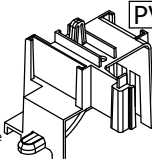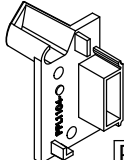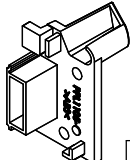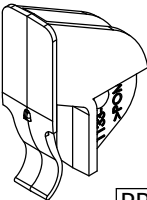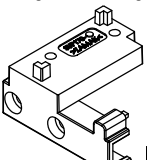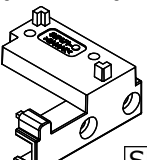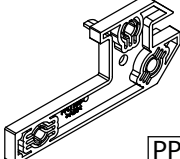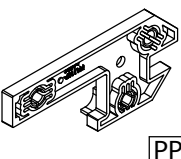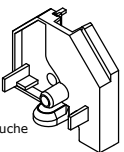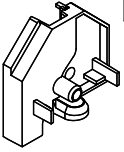4

SA SOLO/CLT x1 PVT x0  ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SET107	SB SOLO/CLT x1 PVT x0  ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SET108	VM CLT/PVT/RID x8 SOLO x9  1=1 VIS215
PI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1104	PJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1105	PAA  PPL1133
SI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SUP170	SJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SUP171	JG  Lg=1971mm P101
PK ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1106	PL ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1107	QC  BUT22
PV SOLO/PVT x1 CLT x0  ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PPL1126	PW SOLO/PVT x1 CLT x0  ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts PPL1127	VP SOLO/CLT/RID x3 PVT x2  1=1 VIS237

AG




x1

6196

• Longueur • Length • Largo
• Lunghezza • Lengte • Länge

100	Lg=880mm
120	Lg=1080mm
140	Lg=1280mm
160	Lg=1480mm
170	Lg=1580mm

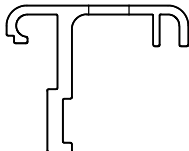AD



x1

6194

• Longueur • Length • Largo
• Lunghezza • Lengte • Länge

	CLT	SOLO / 2P
100	Lg=456mm	Lg=673mm
120	Lg=556mm	Lg=673mm
140	Lg=656mm	Lg=506mm
160	Lg=756mm	Lg=606mm
170	Lg=806mm	Lg=706mm

AJ



x1

6199

• Longueur • Length • Largo
• Lunghezza • Lengte • Länge

	CLT	SOLO / 2P
100	Lg=401mm	Lg=183mm
120	Lg=501mm	Lg=383mm
140	Lg=601mm	Lg=751mm
160	Lg=701mm	Lg=851mm
170	Lg=751mm	Lg=851mm

AQ

x2



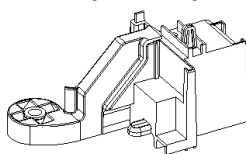
Lg=300mm

6206-01

SM


• Montage gauche • Left hand
• Montaje a la izquierda
• Montaggio a sinistra
• Montage links • Montage links

PVT x1
CLT x0



• Montage droite • Right hand
• Montaje a la derecha
• Montaggio a destra
• Montage rechts • Montage rechts

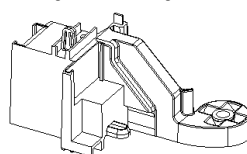
PVT x1
CLT x0



SET115

PF

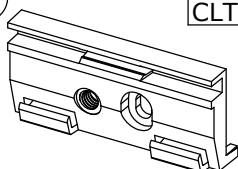PVT x4
CLT x0




PPL1099

SN


• Montage gauche • Left hand
• Montaje a la izquierda
• Montaggio a sinistra
• Montage links • Montage links

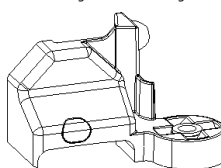PVT x1
CLT x0



• Montage droite • Right hand
• Montaje a la derecha
• Montaggio a destra
• Montage rechts • Montage rechts

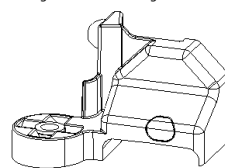PVT x1
CLT x0




SET114

VO

Ø3.5

PVT x4
CLT x0




1=1

VIS234

VAA

Ø3.5













PVT x1
CLT x0
















1=1

VIS214






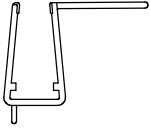
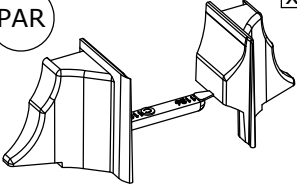


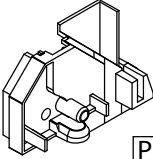
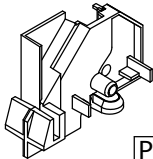
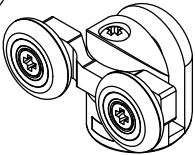


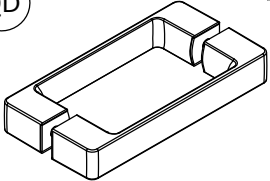
5 CLT


JE x1  Lg=820mm PPL1239	PC x1  PPL823	JC x1  Lg=1882mm J723
PAR x1  PPL1136/1137	JB x1  Lg=1959mm AI150	VM Ø3.5 x1  1=1 VIS215
PO x1 ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1110	PP x1 ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1111	QE x2  ROU19
JA x1  Lg=1975mm AI113	JD x1  Lg=1894mm J719	QD x1  PGN36

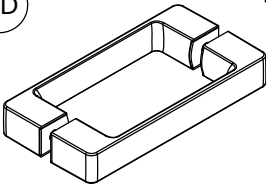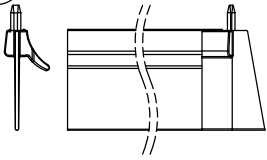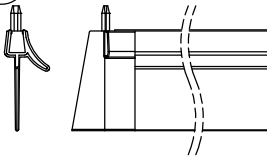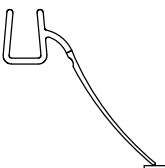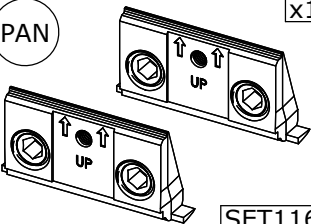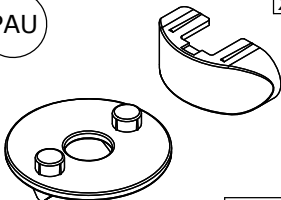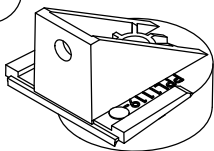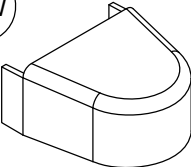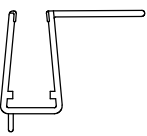

QD x2  PGN36	JR x1  Lg=284mm J761	JS x1  Lg=284mm J762
JT x2  Lg=27mm J763	JV x1  JOI249	JP x2  Lg=1900mm AI074
JU x1  Lg=1940mm J764	PAN x1  SET116	PAU x4  SET29
PAV x2  PPL1119	VR M4 x2  12 1=1 VIS239	PAW x2  PPL1120
JC x1  Lg=1882mm J723		

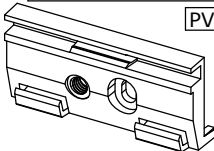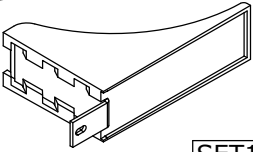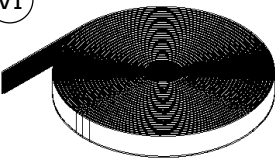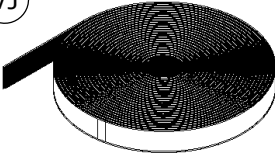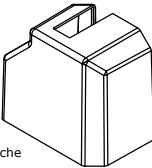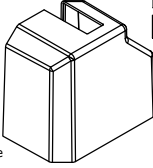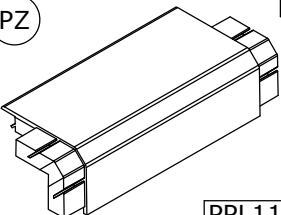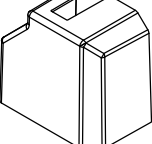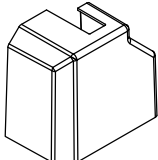
6

VQ Ø4.2 x6  1=1 VIS238	PF CLT/SOLO:140/160/170 x4 CLT/SOLO:100/120 x3 PVT x0  PPL1099	VO Ø3.5 x12  1=1 VIS253
PAK 140/160/170 x8 100/120 x6  SET105	VI x3  Lg=2800mm VEL06-5	VJ x3  Lg=2800mm VEL06-6
SE CLT x1 PVT x0  ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SUP166	SF CLT x1 PVT x0  ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SUP167	JJ x2  Lg=2200mm PFL84
PZ x1  PPL1132	AE x1  Lg=2030mm 6195-01	AF x1  Lg=1005mm 6195-02
AH x2  Lg=1998mm 6197-01	SO ● Montage gauche ● Left hand PVT x1 ● Montaje a la izquierda CLT x0 ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SET117 ● Montage droite ● Right hand x1 ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts 	

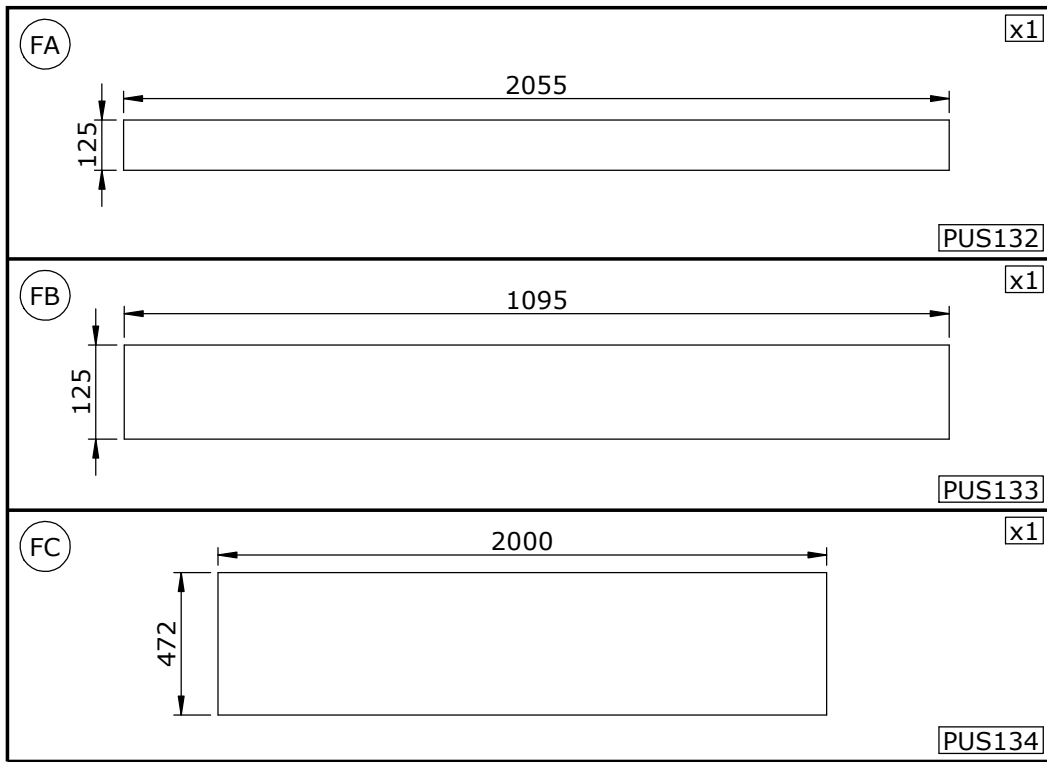


- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
- The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
- Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
- Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
- De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beige packte Teile ignorieren.


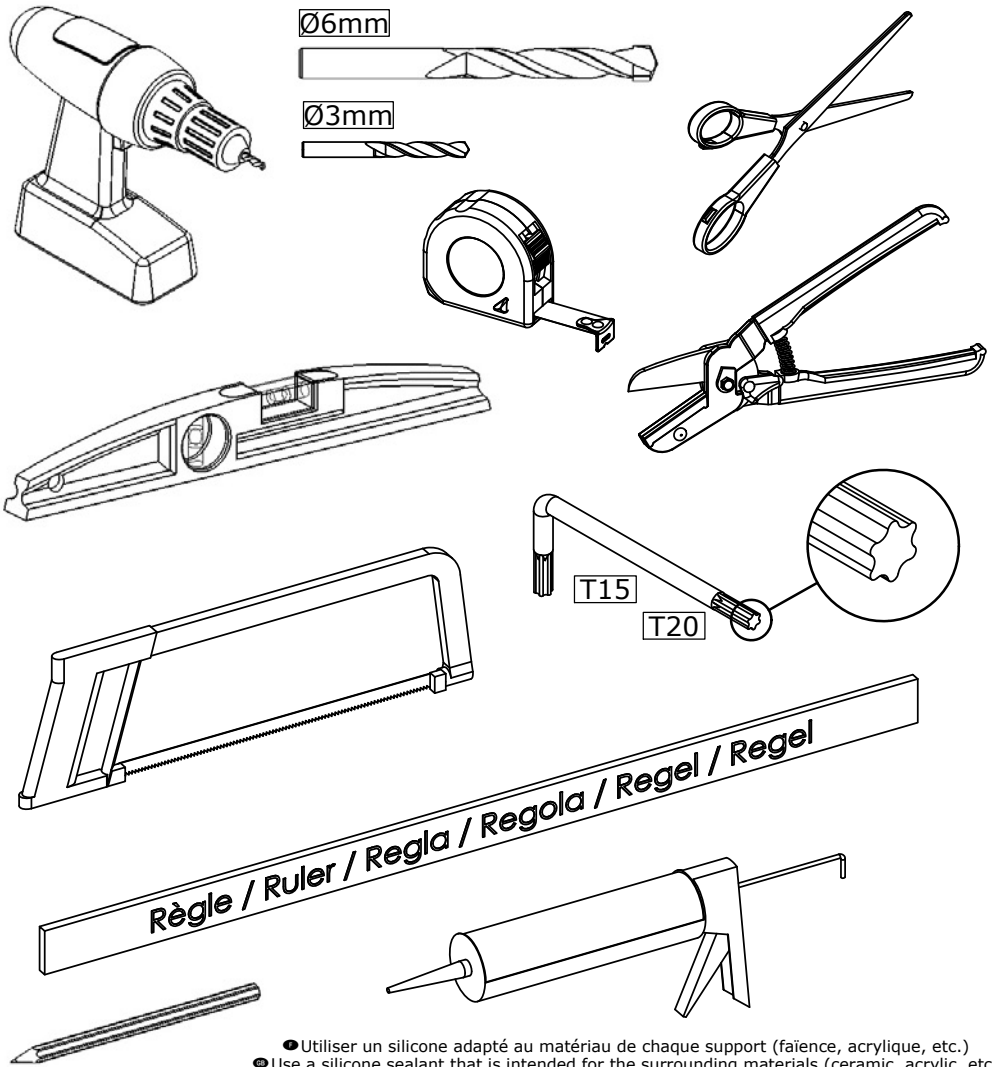
● Outillage nécessaire ● Tools required ● Equipamiento necesario
 ● Attrezzatura necessaria ● Benodigde gereedschap ● Werkzeuge erforderlich




- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.




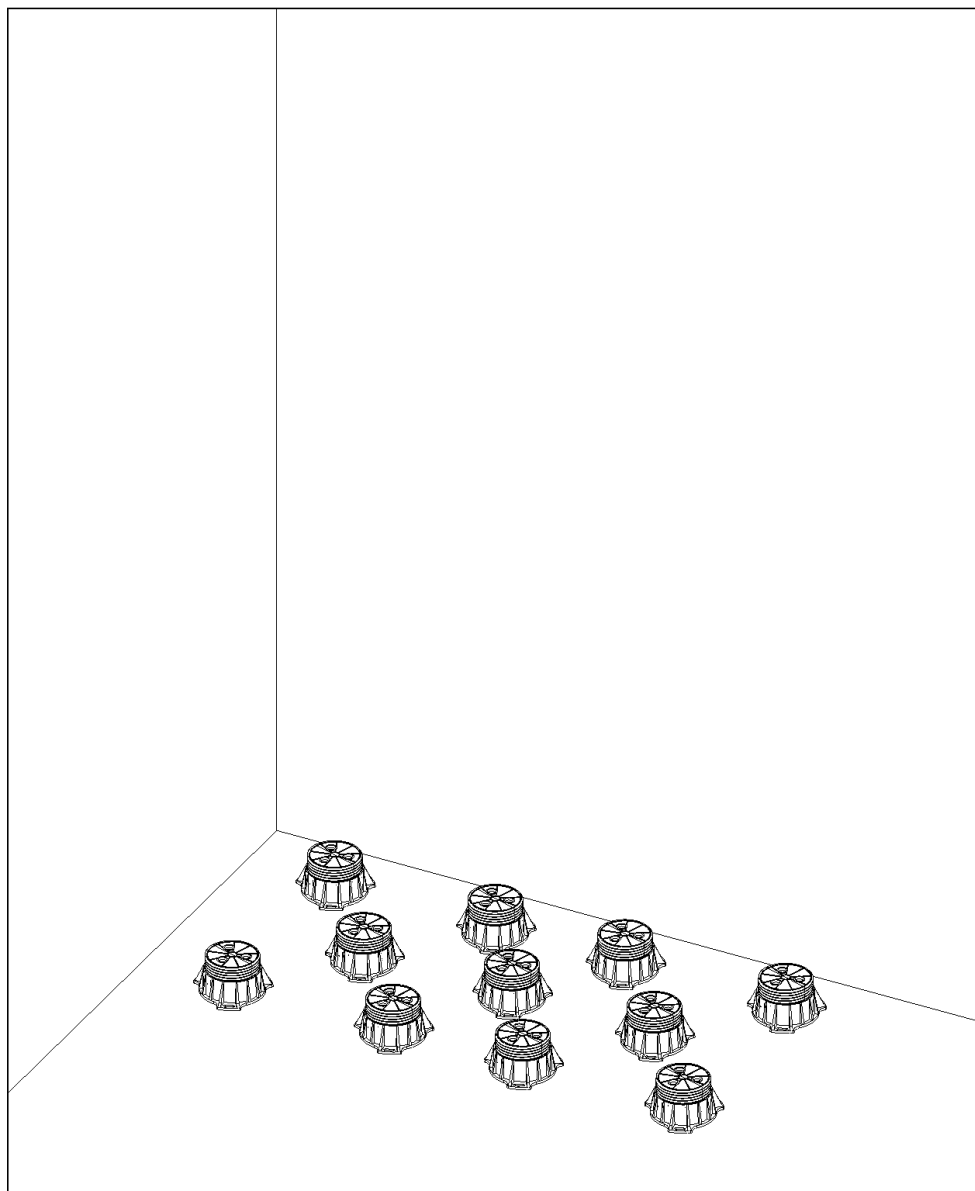

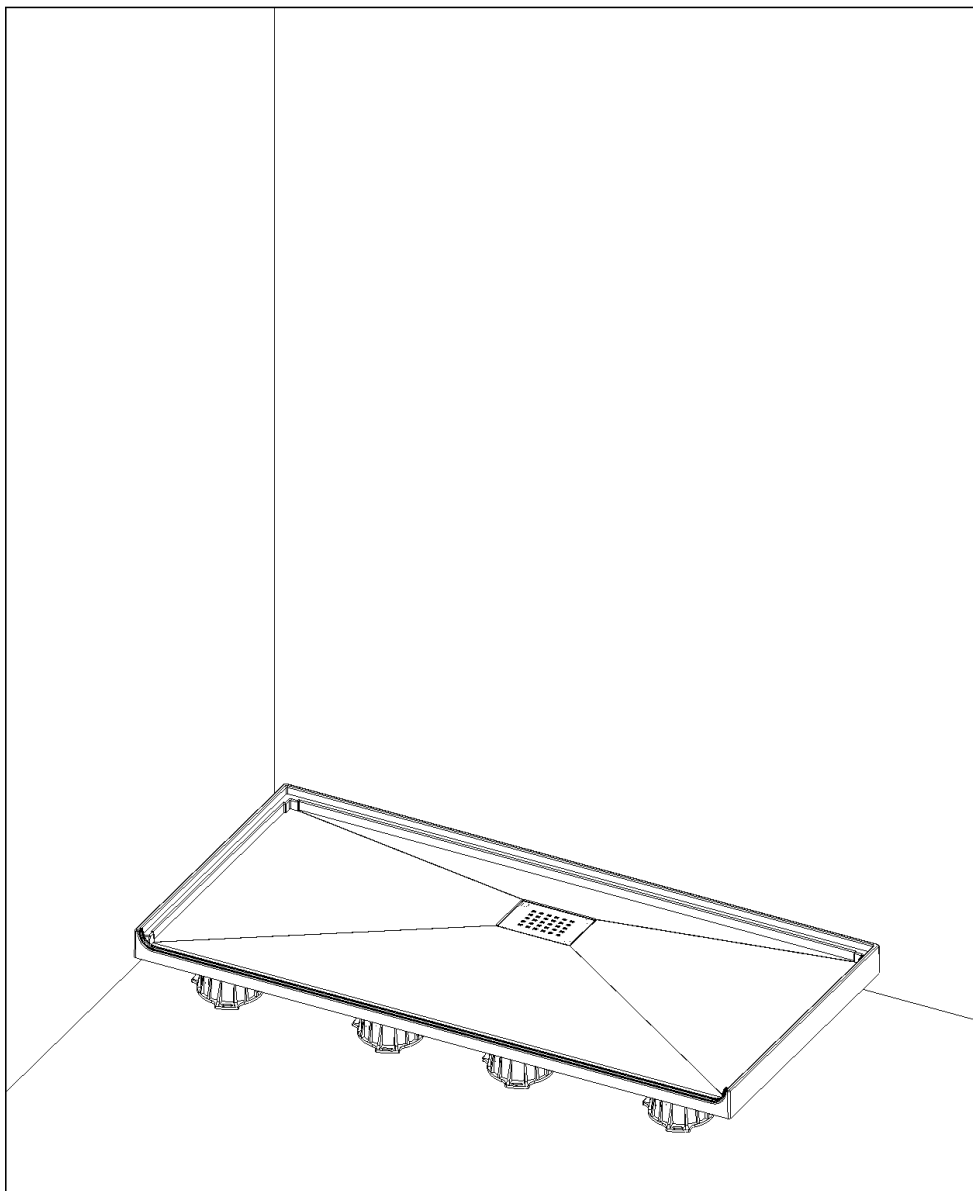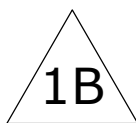

1C

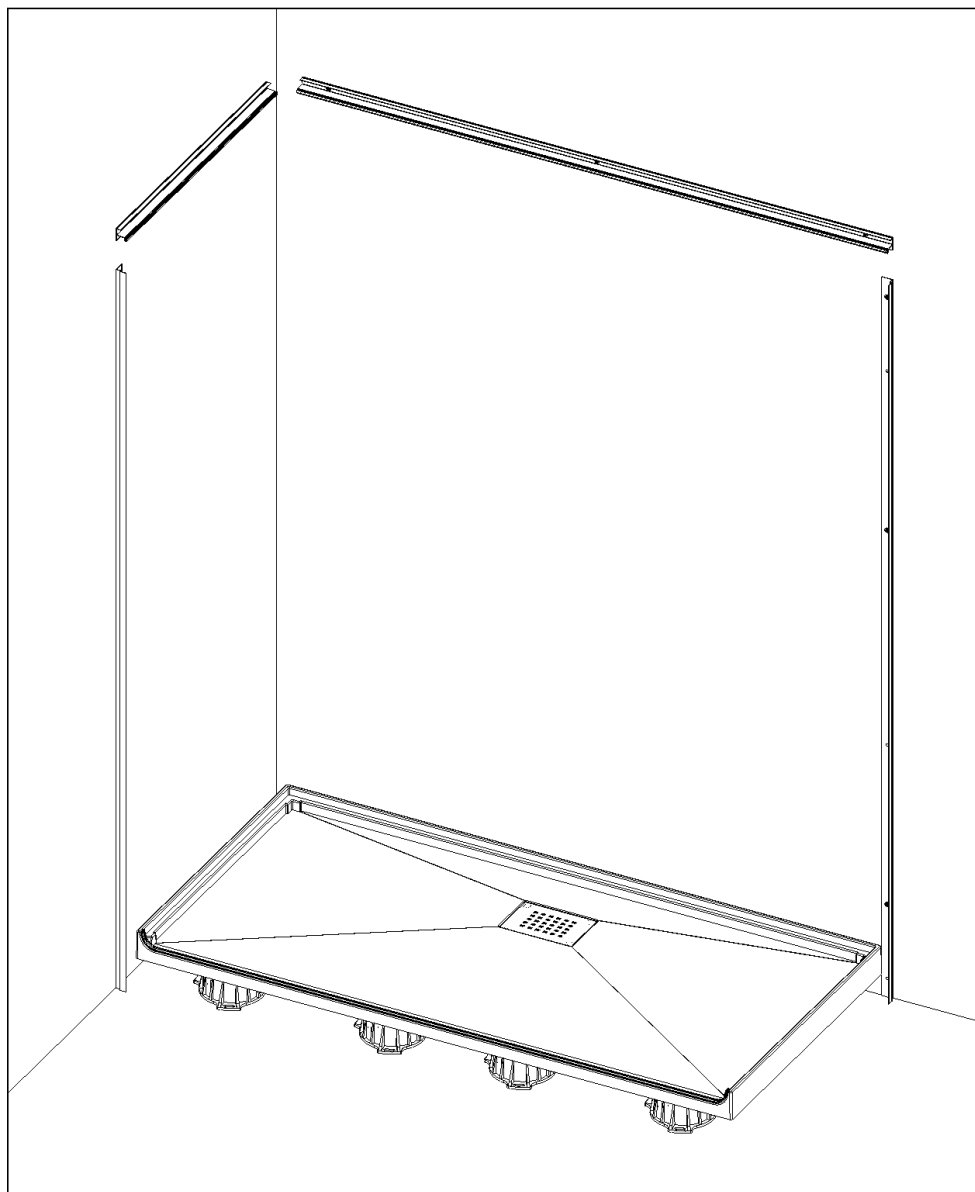


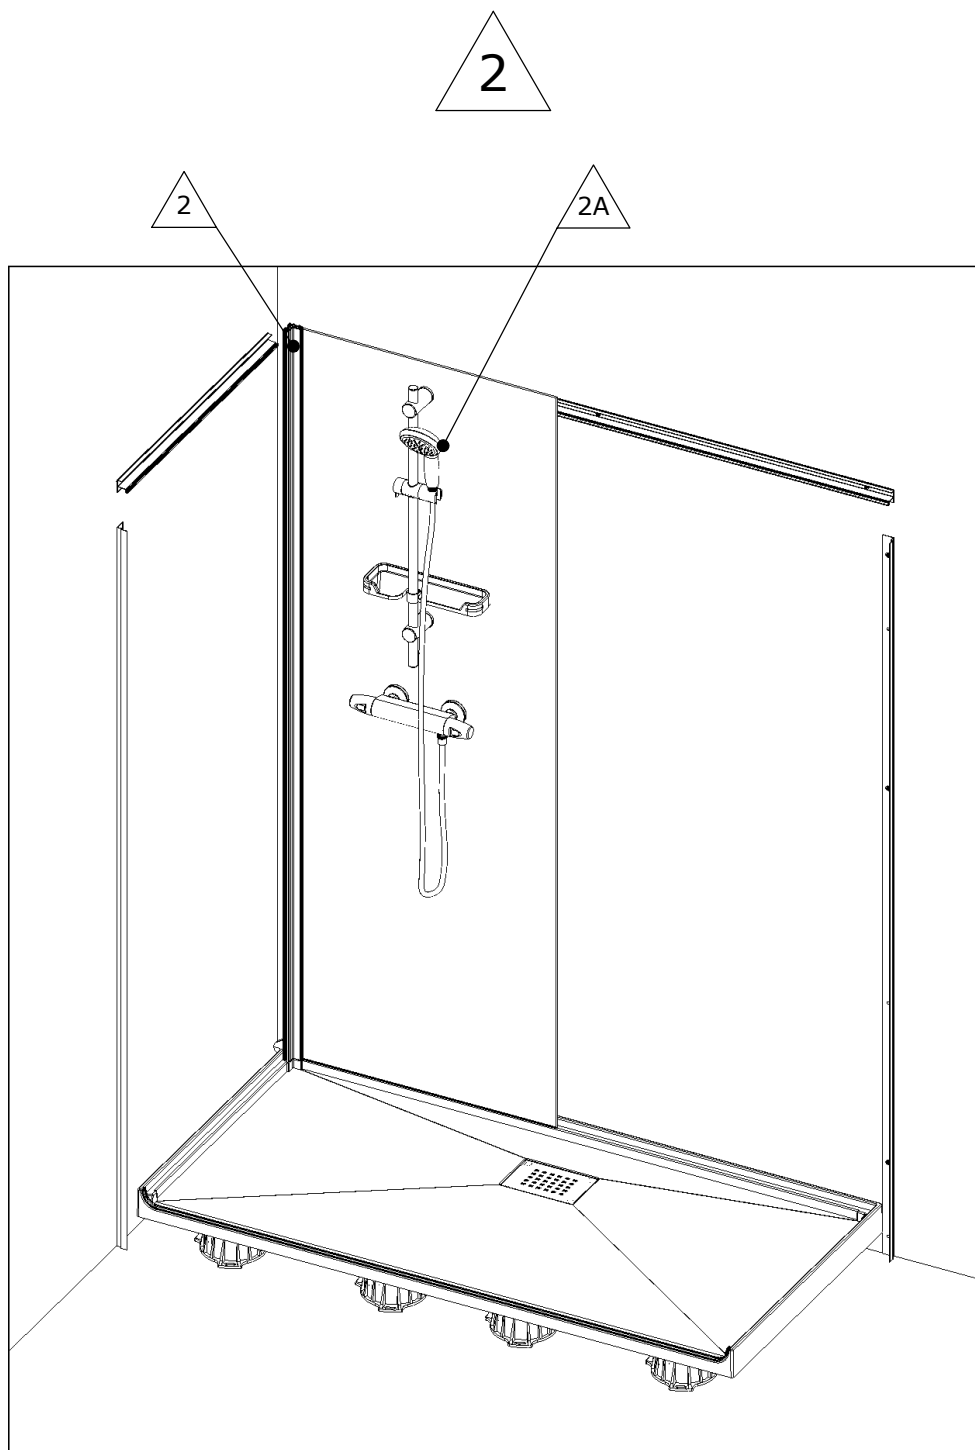

2


2

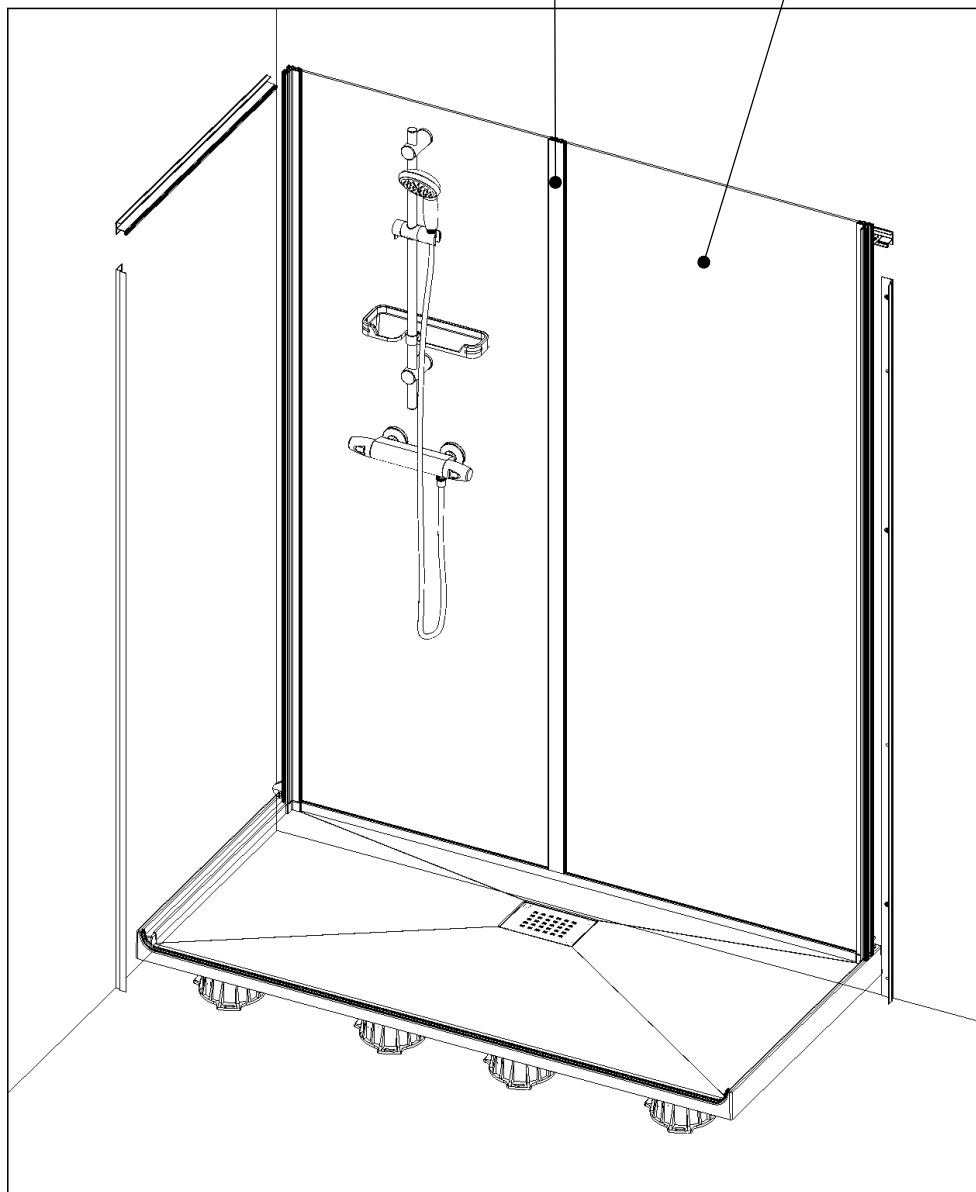2B




2

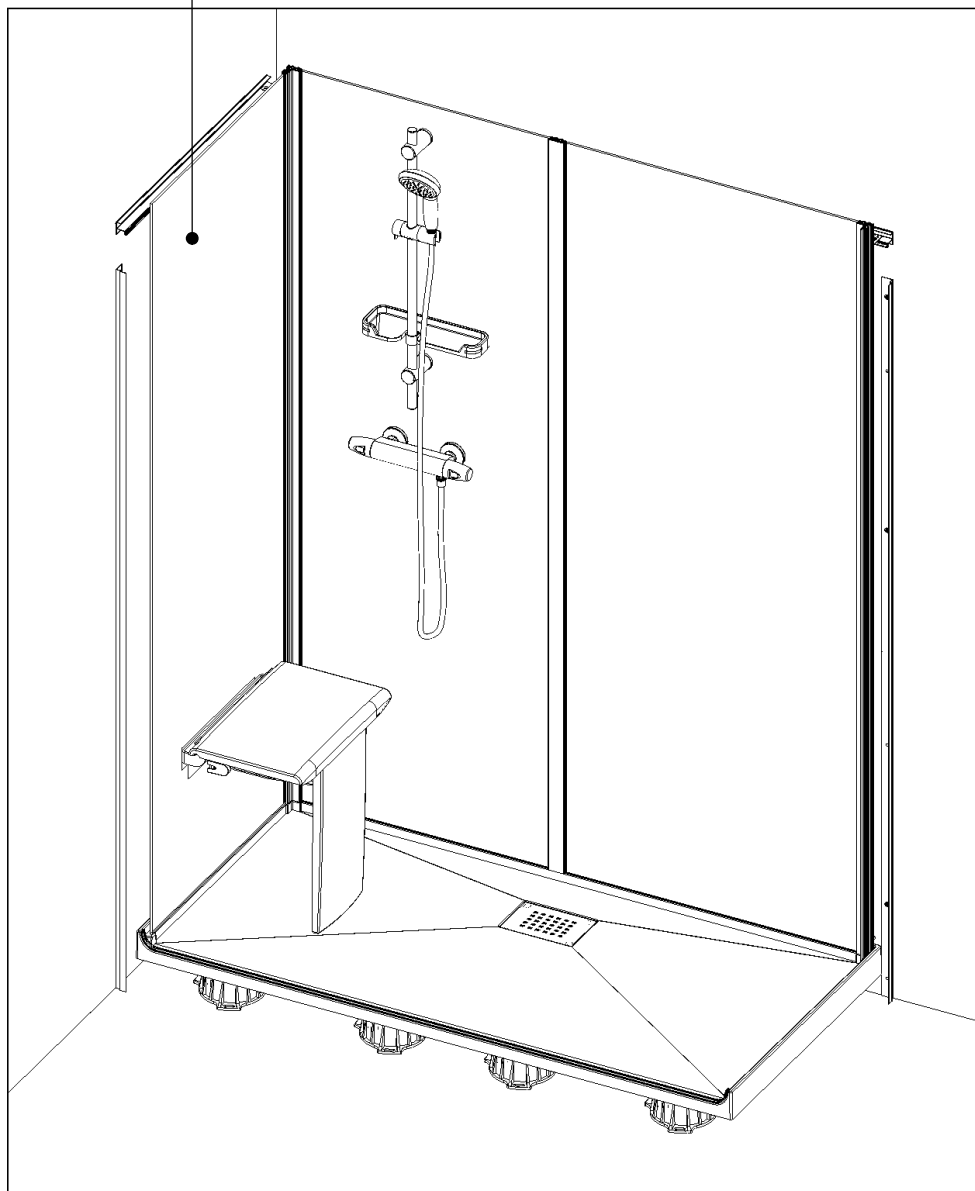
2C



3

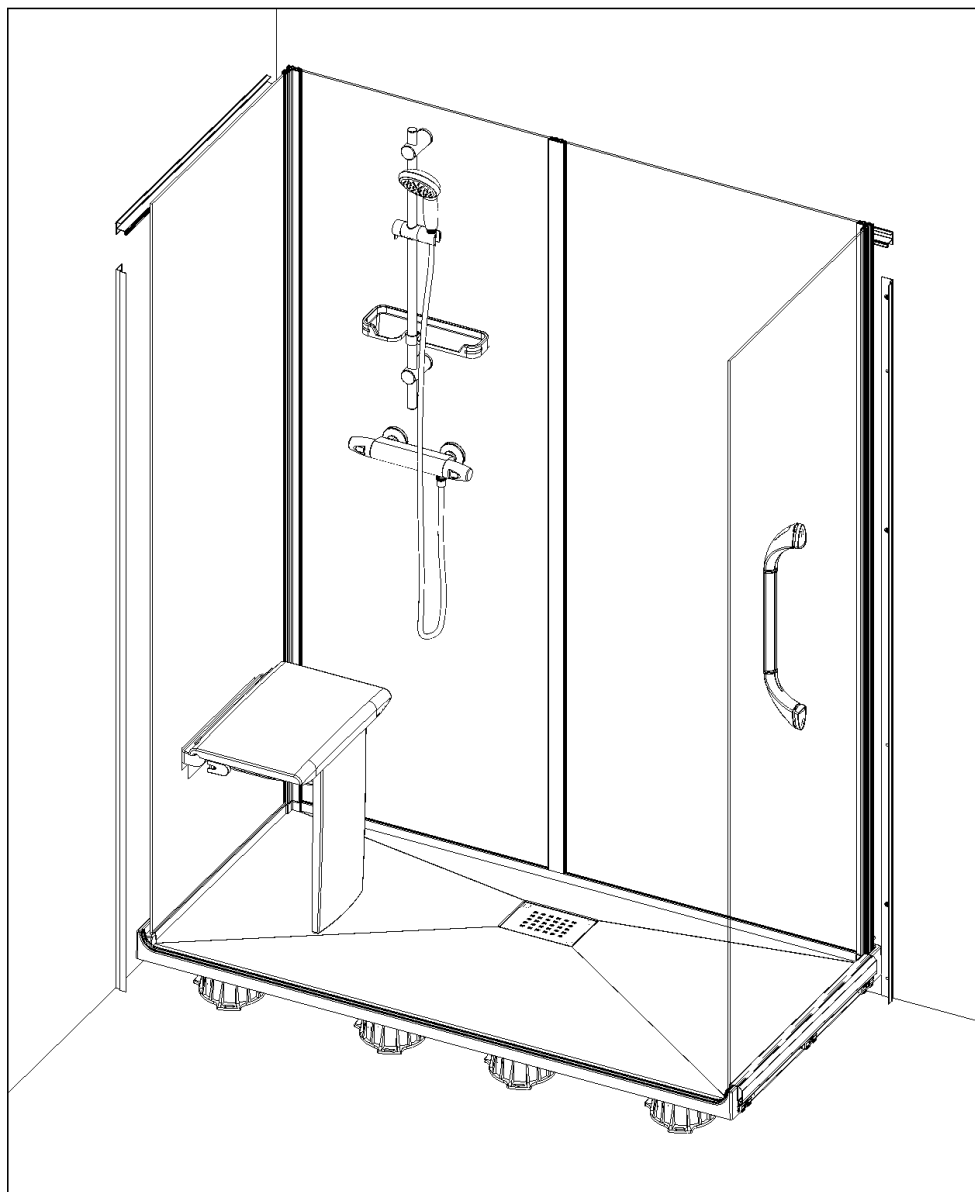

4

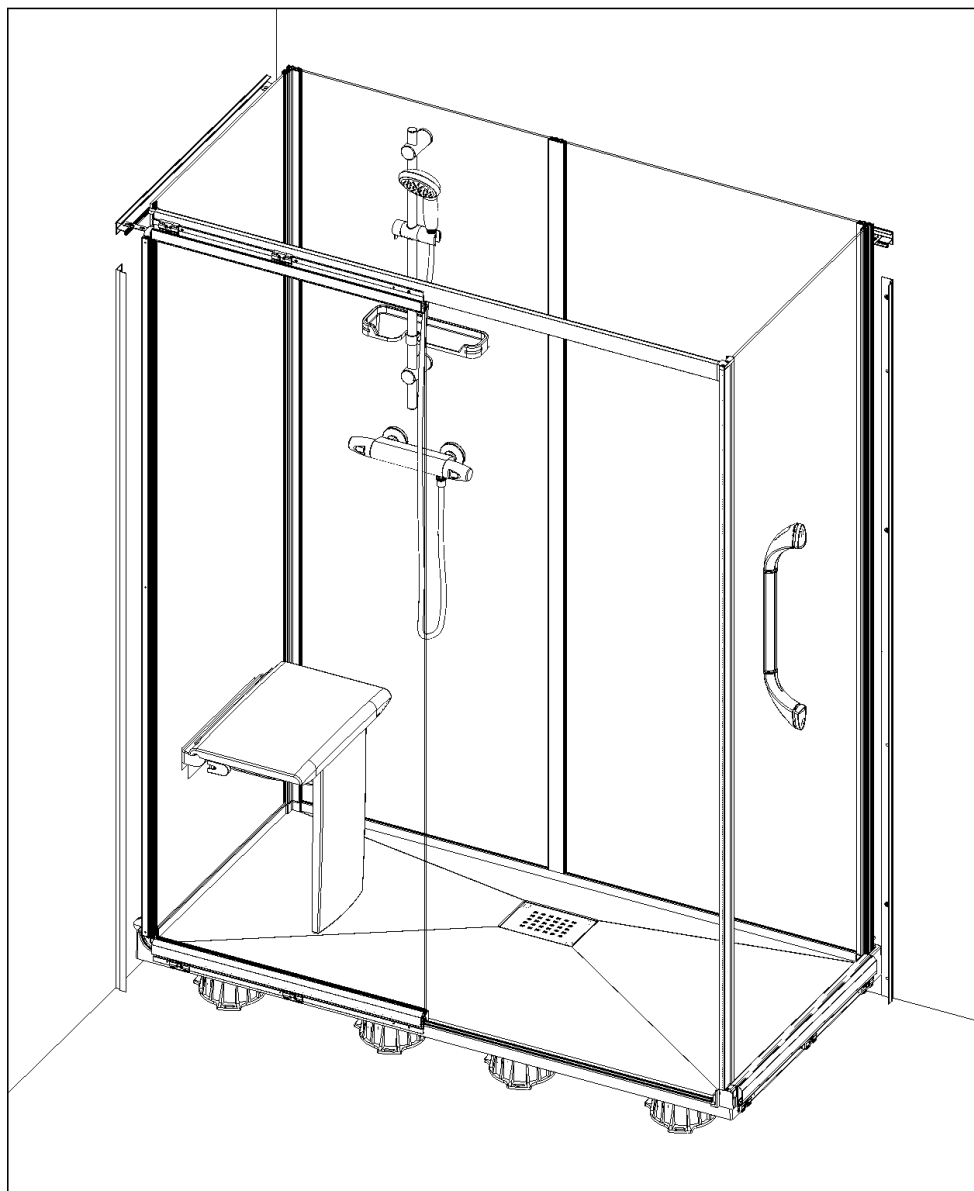


- En cas de montage solo ●In case of mounting without door
- En caso de montaje con mampara fija
- In caso di montaggio senza porta
- Bij montage uitvoering solo ●Bei Montage Ohne Tür

=>

6

5

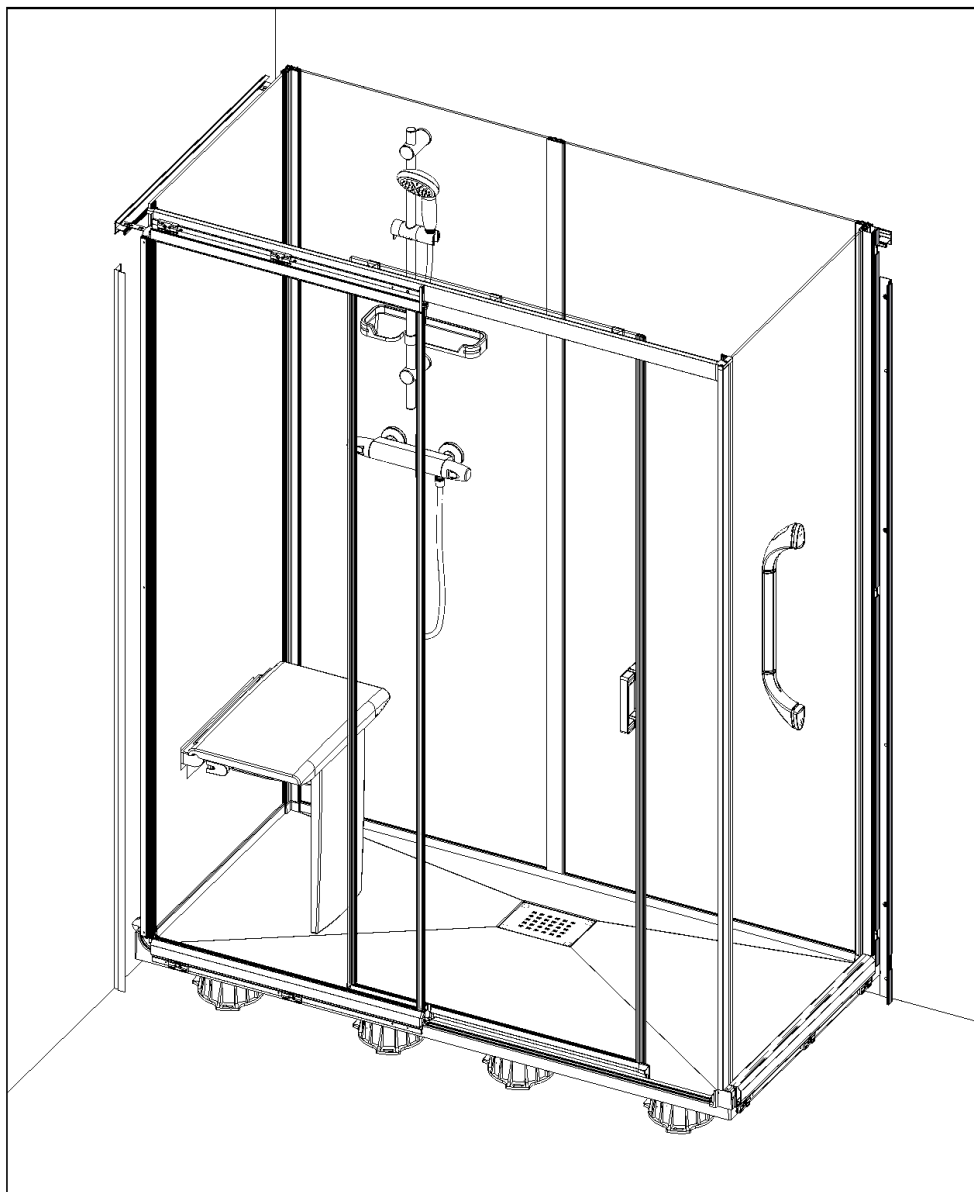CLT




- En cas de montage solo●In case of mounting without door
- En caso de montaje con mampara fija
- In caso di montaggio senza porta
- Bij montage uitvoering solo●Bei Montage Ohne Tür

=>


6

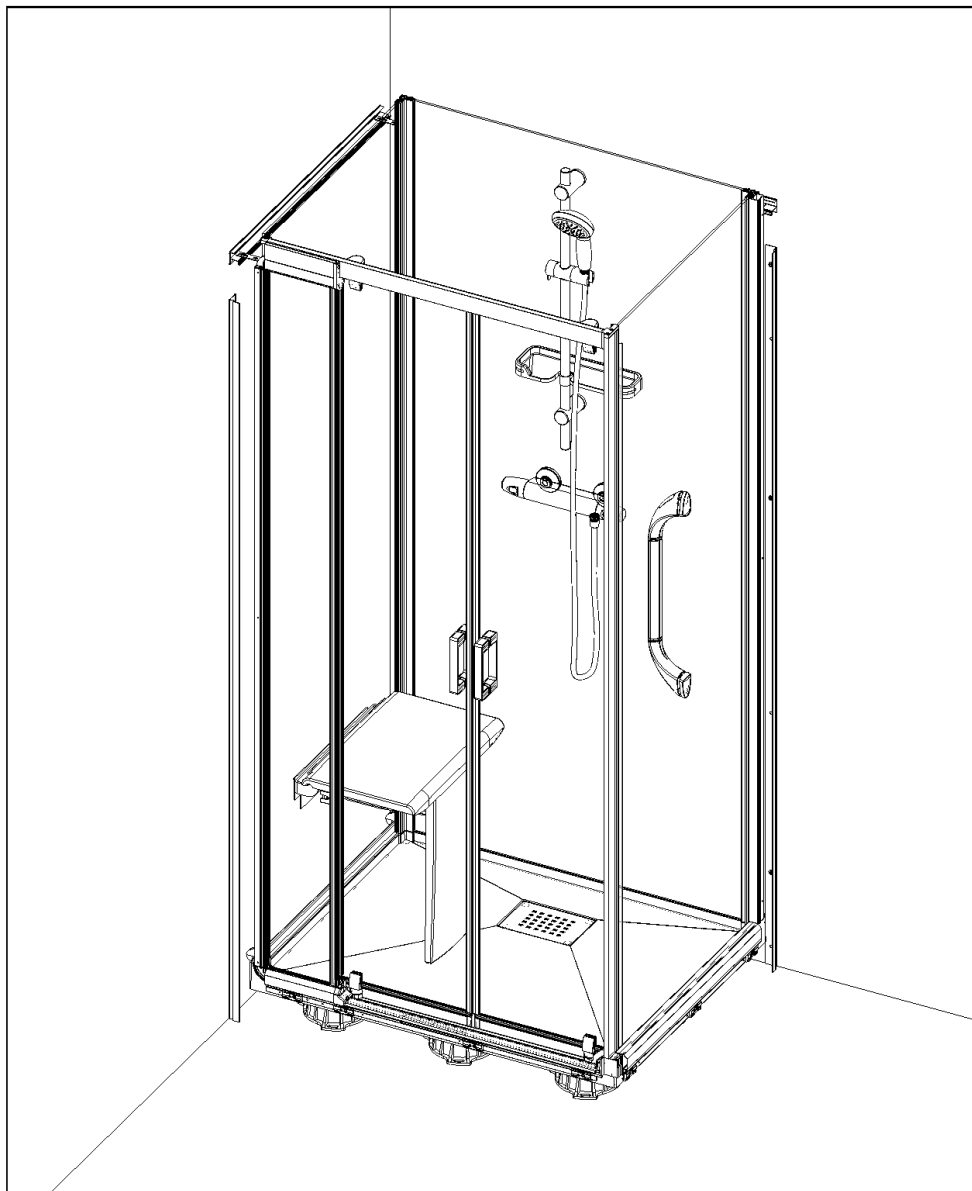5 PVT




6

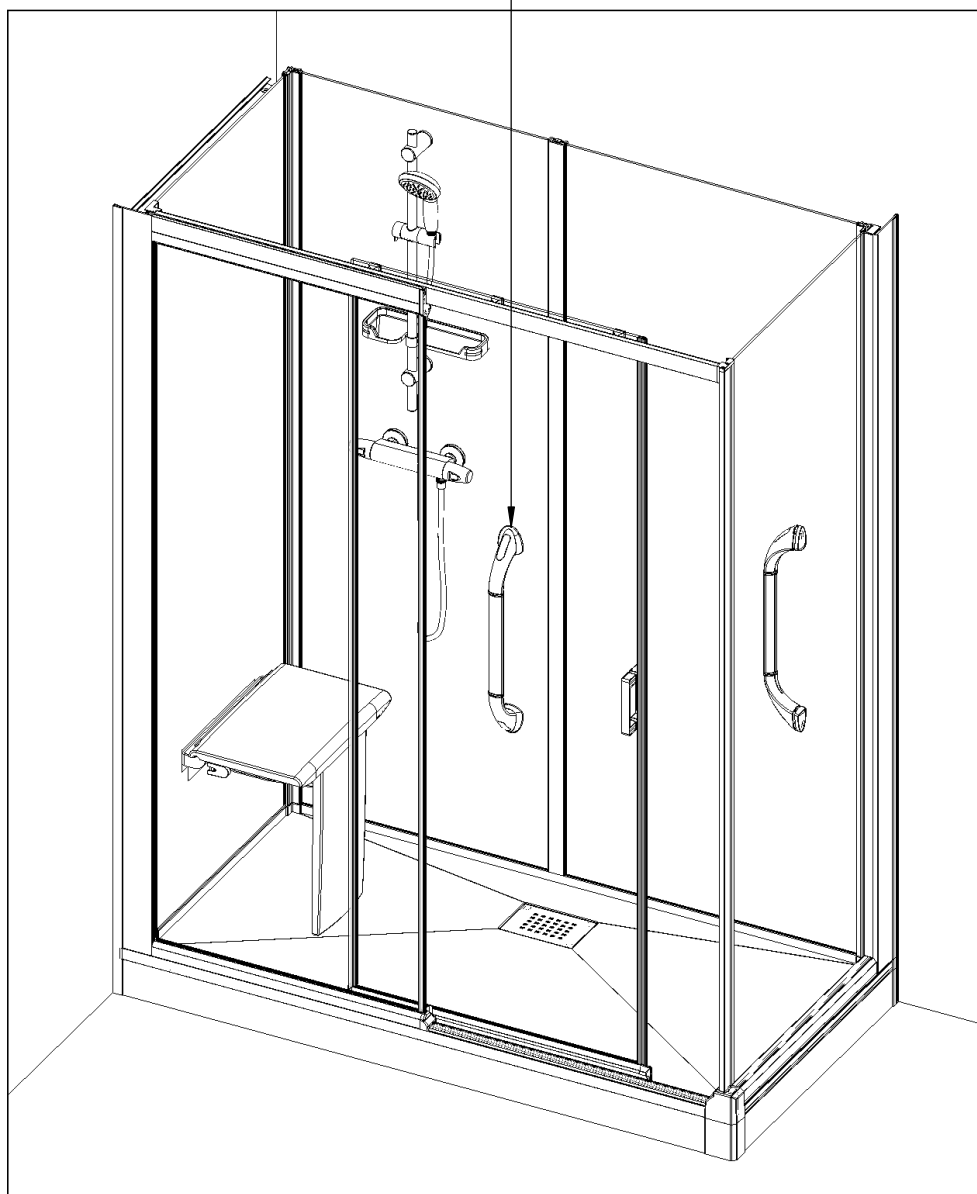
- Voir notice concernée • See installation instructions required
- Ver manual adecuado • Vedere manuale appropriato
- Zie montage-instructies • Siehe betreffende Anleitung



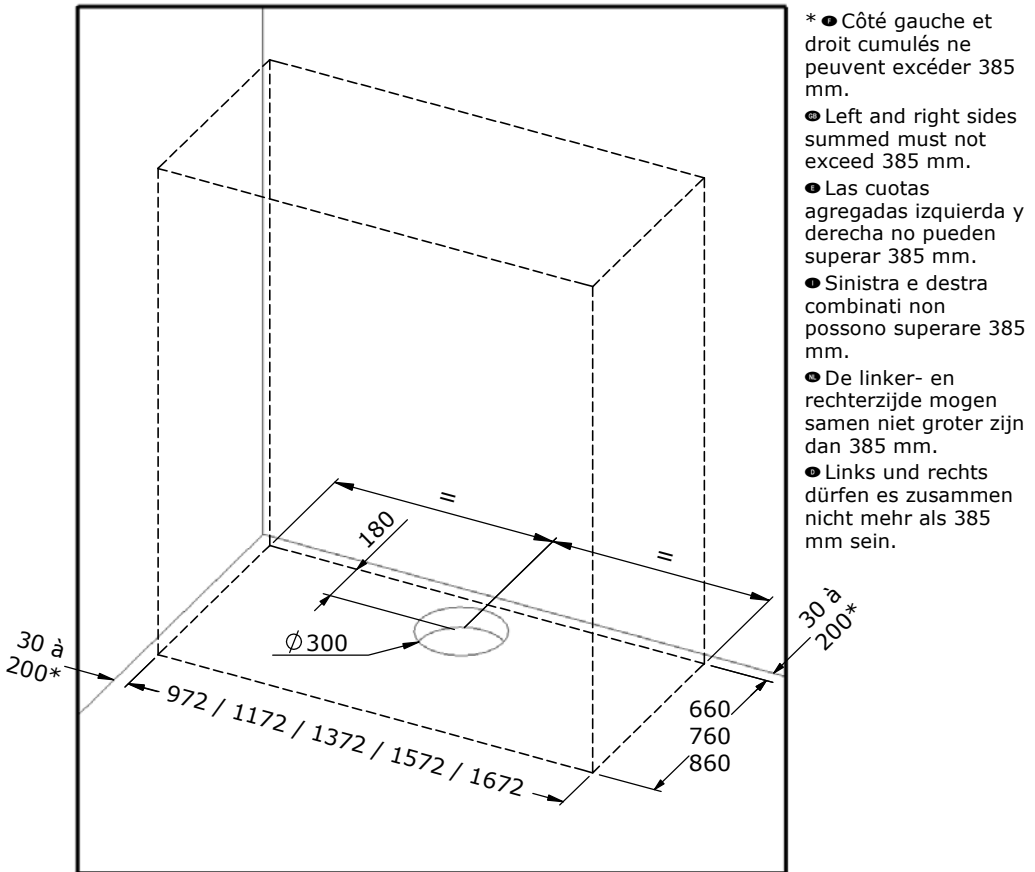- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Aflooplegebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße



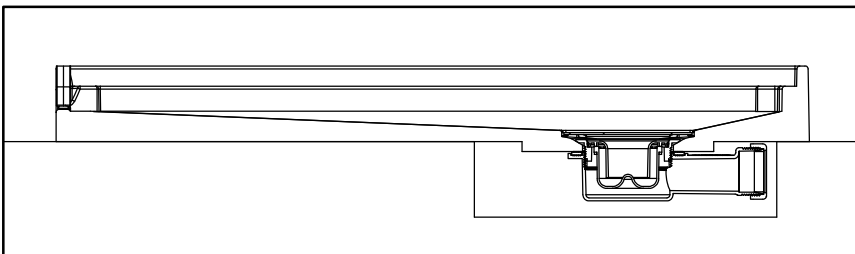- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben





SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALES SERVICE

FRANCE

+33 (0)2 40 21 29 45

UK

+44 (0)20 8842 0033

IRELAND

+353 04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

+39 02 30559420

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ

+41 (0)32 631 04 74

ESPAÑA

+34 93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË

+31 475 487 100

РОССИЯ

+7 495 258-29-51

PORTUGAL

+351 219 112 785